

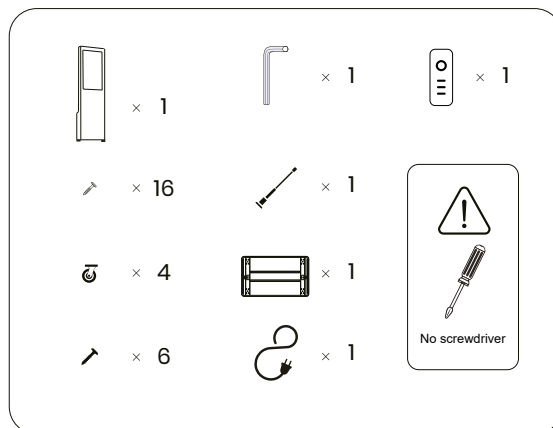


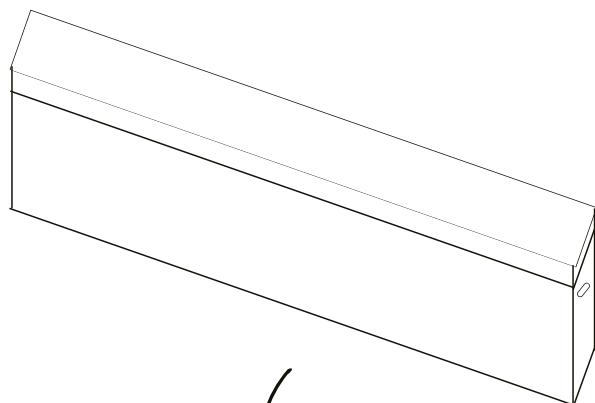


1


- Il est impératif d'être deux personnes pour manipuler l'écran.
- Poser le carton d'emballage au sol.
- Sortir l'écran par le côté du carton pour éviter tout risque de chute.
- Poser l'écran à plat sur son carton, face «écran» vers le haut.

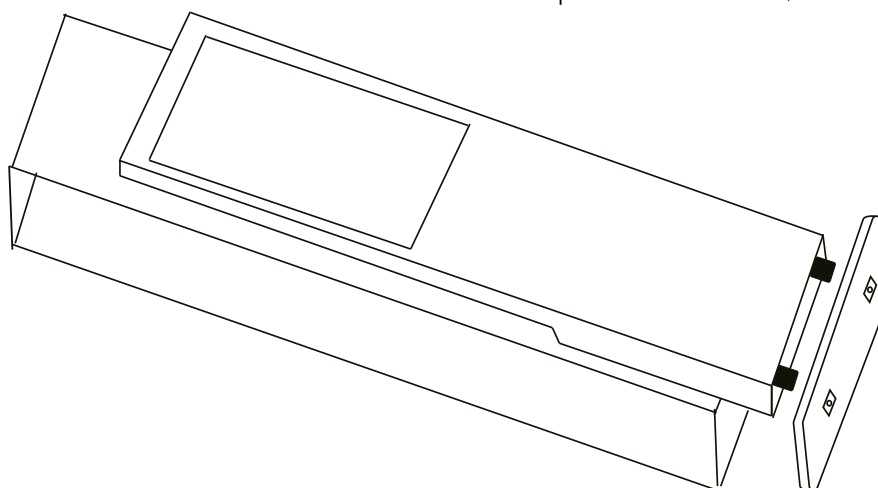

2

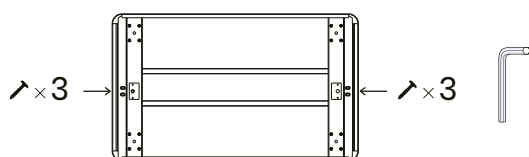


- Poser le totem à plat sur son carton d'emballage.
- Fixer le socle au totem avec 6 vis de couleur noire (fournies).
- Utiliser la clé Allen fournie pour bien serrer les vis.

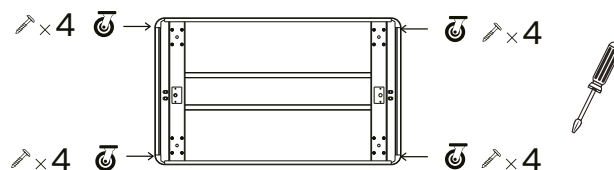

Roulettes en option



- Fixer les 4 roulettes au socle du totem
- Utiliser 4 vis par roulette et serrer avec la clé Allen fournie.
- S'assurer que les roulettes sont bien fixées pour assurer la stabilité du totem.

3


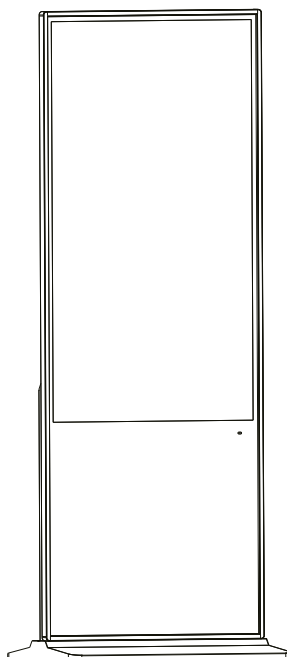


- Redresser délicatement le totem en position verticale une fois le socle bien fixé.

4

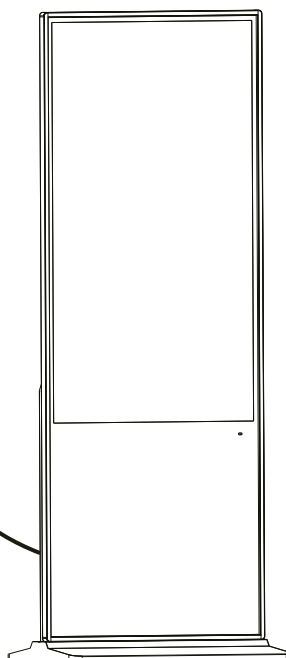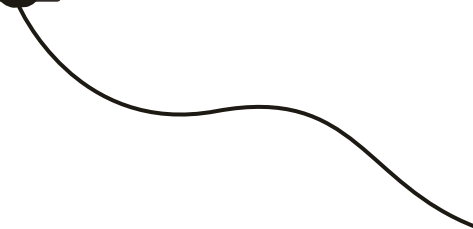

5

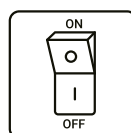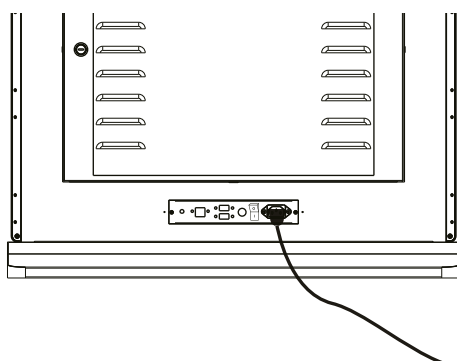

- Mettre sous tension l'écran via le bouton ON/OFF situé en bas, à l'arrière du totem.
- Appuyer une fois sur le bouton poussoir gris argenté pour démarrer l'ordinateur intégré.