



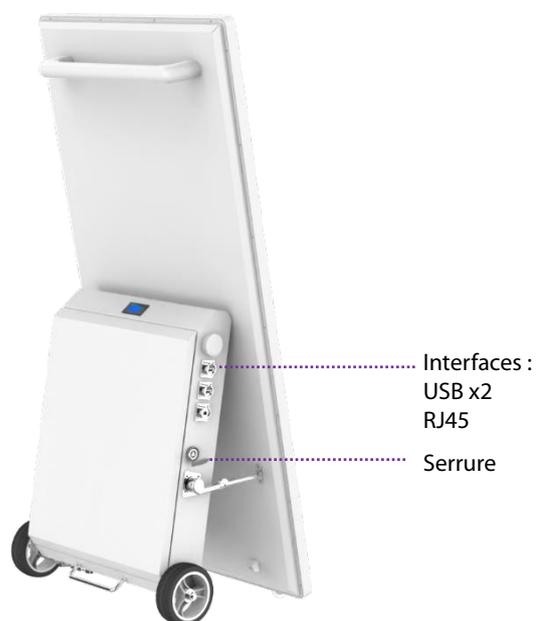


MODE D'EMPLOI

Affiche numérique d'extérieur alimentée par batterie Refee

DÉTAIL DU PRODUIT

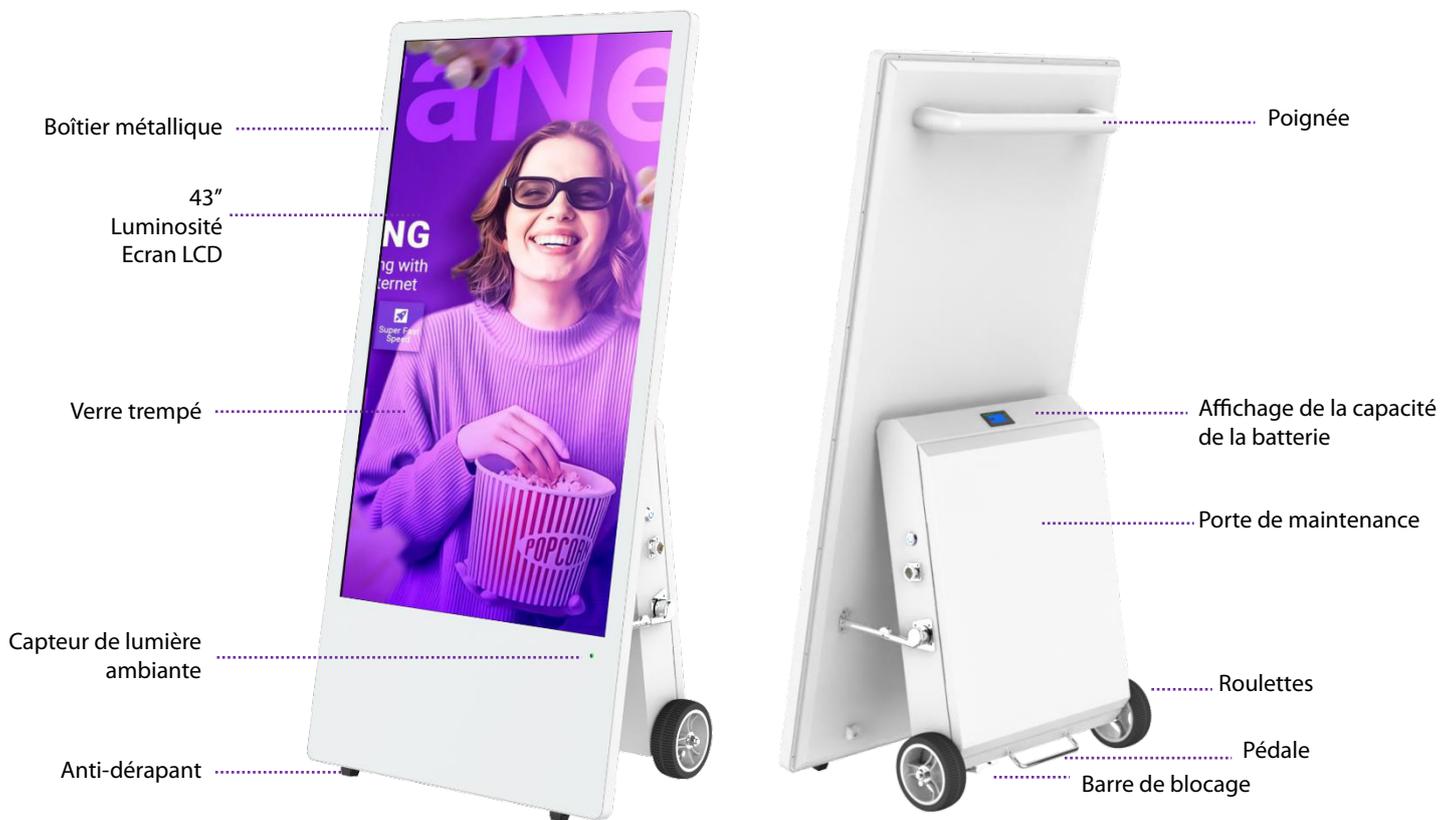

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

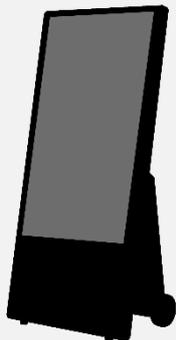

Batterie android numérique extérieure
A-BOARD



Chargeur et cordon d'alimentation



Clé de la porte d'entretien

DÉBALLAGE

Avant de déballer



- S'il vous plaît lire et comprendre pleinement le déballage avant l'installation.
- S'il vous plaît vérifier l'emballage pour toute anomalie, comme le grincement, les bosses, etc.
- Veuillez faire l'inspection nécessaire avant de déplacer le totem hors du carton.
- Toujours demander à un technicien expérimenté d'installer l'écran pour éviter tout dommage.

Déballage



- Ce produit est emballé dans un carton, avec les accessoires standard.
- Tous les autres accessoires en option seront emballés séparément.
- Après ouverture du carton, s'assurer que le contenu est complet et en bon état.
- Comme ce produit est haut et lourd, il est recommandé que l'opération de déplacement de l'appareil soit effectuée par deux techniciens.

DÉPLACER LE PRODUIT

1

Ouvrir le produit

- Placer l'appareil verticalement
- Tenir la poignée avec les deux mains et déplier le support de retenue pour se mettre debout



2

Relâchez la barre de verrouillage pour commencer à déplacer le produit.



3

Saisir la poignée à l'arrière de l'appareil et incliner l'écran vers l'arrière.




4

Pousser l'appareil à l'endroit prévu, en veillant à ce que la partie inférieure de l'écran reste dégagée du sol.



CHARGER LA BATTERIE

Cet écran est équipé d'une batterie interne lithium-polymère rechargeable. Au moment de son arrivée, la batterie possédera déjà une certaine quantité de charge. Néanmoins, afin de charger la batterie à sa pleine capacité, il est nécessaire de connecter le chargeur (ou le câble d'alimentation) à l'écran et à la prise secteur.

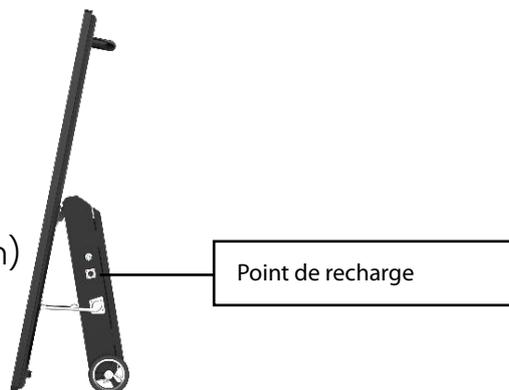

Instructions pour charger correctement la batterie

1

Brancher la fiche d'alimentation à l'unité de charge



2

Conception à l'épreuve des erreurs

Connecter l'unité de charge à l'écran



3

Brancher la fiche d'alimentation à la prise



Mode lumière de charge




En charge




Complètement chargé

Indicateur de niveau de charge

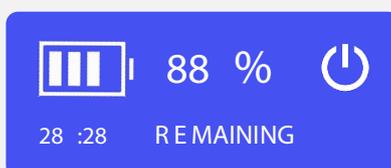


Le smart metter à l'arrière de l'écran

CONNECTER AU WIFI

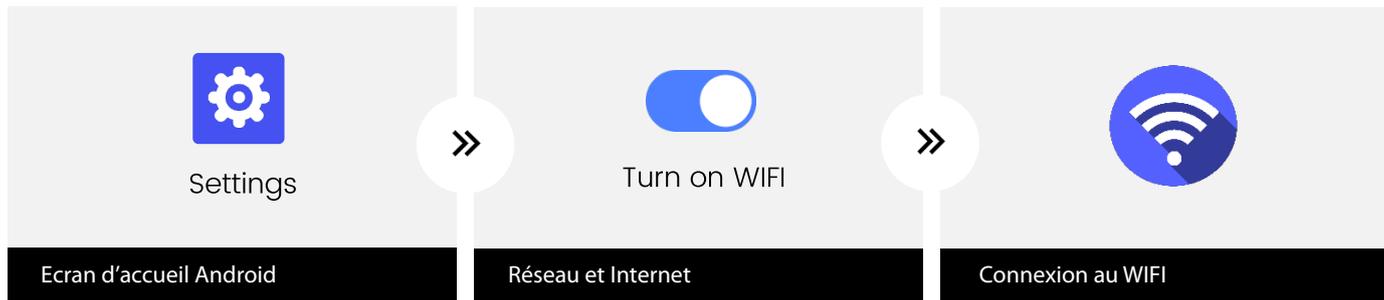

USB PLUG&PLAY

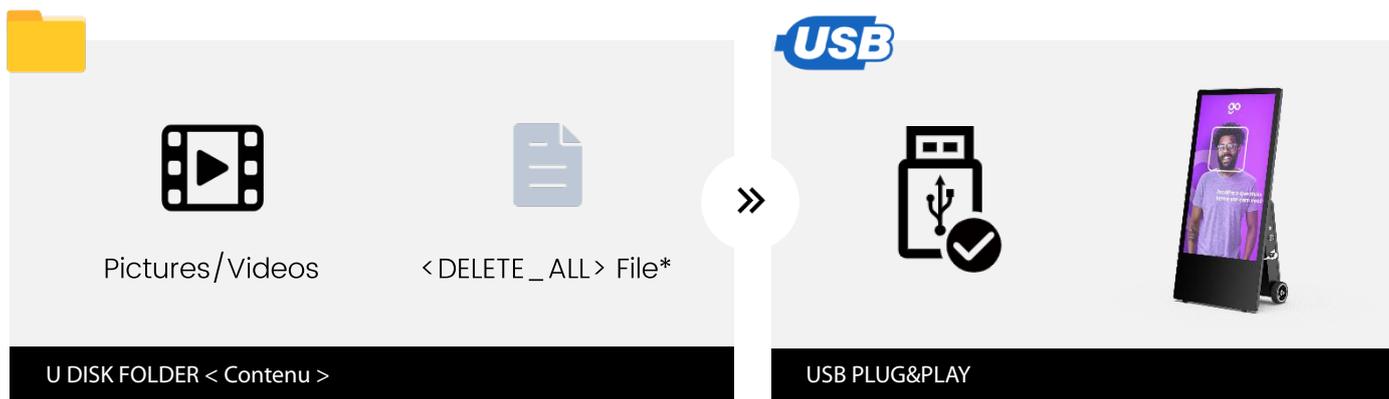

*Ce fichier n'est nécessaire que lorsqu'il y a un besoin de supprimer du contenu ancien.

PROFITEZ DE NOTRE AFFICHAGE MAINTENANT

