


Schéma de connexion du produit

La position de l'interface du produit et les accessoires seront soumis à l'article réel

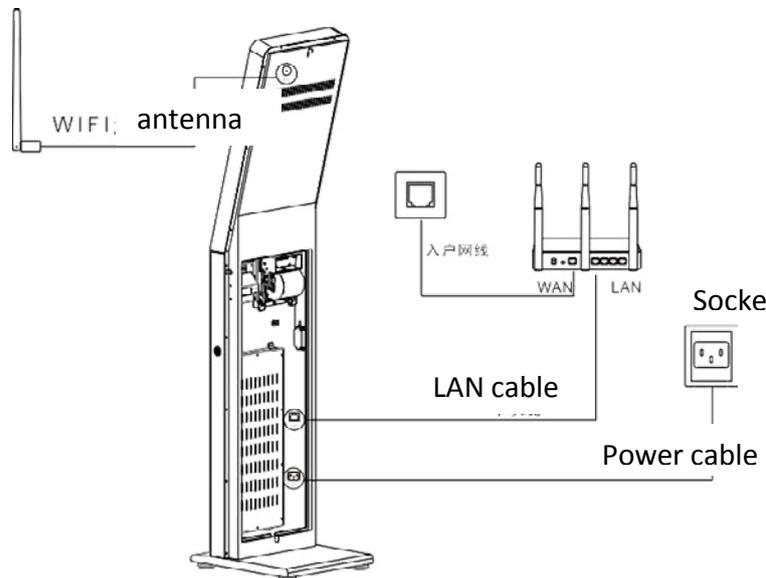

1. Pas de démarrage ou écran noir

D'une manière générale, l'appareil ne démarre pas car l'alimentation externe n'a pas d'électricité ou il y a un problème de contact avec le cordon d'alimentation. Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation de l'appareil a été correctement branché, si l'interrupteur d'alimentation de l'appareil a été correctement allumé et s'il y a de l'électricité dans la prise.

2. La connexion réseau n'est pas normale

Veuillez vérifier si l'appareil est connecté (WIFI / câble réseau). S'il est connecté mais ne peut pas accéder à Internet, veuillez vérifier si une adresse IP fixe ou une authentification doit être définie, etc.

3. Il y a une image mais pas de son lorsque l'appareil est allumé

Veuillez vérifier si le volume de l'appareil est réglé au minimum.

Précautions

Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les règles de sécurité suivantes pour éviter toute blessure corporelle ou tout dommage à l'équipement.

Avant d'allumer ce produit, veuillez vous assurer que l'alimentation électrique que vous utilisez est compatible avec ce produit.

2. Veuillez vous assurer que la prise électrique que vous utilisez est correctement mise à la terre. Les bandes d'alimentation non mises à la terre peuvent être endommagées par l'électricité statique.

3. Ne pas utiliser ou placer de vaporisateurs inflammables ou d'articles autour de ce produit, sinon cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

4. Ce produit n'est pas étanche. Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil, sinon, cela peut causer des dommages graves et même entraîner une décharge électrique. Si un tel incident se produit, veuillez débrancher la prise d'alimentation immédiatement.

5. Si le produit fait des bruits anormaux, dégage une odeur de brûlé ou fume, il y a pas besoin de paniquer trop. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter le personnel du service technique.

6. Lors du nettoyage des taches de poussière et d'huile sur l'écran tactile, utilisez un agent nettoyant spécial et un chiffon flexible pour l'écran. Ne pas utiliser d'eau de nettoyage corrosive, etc.