
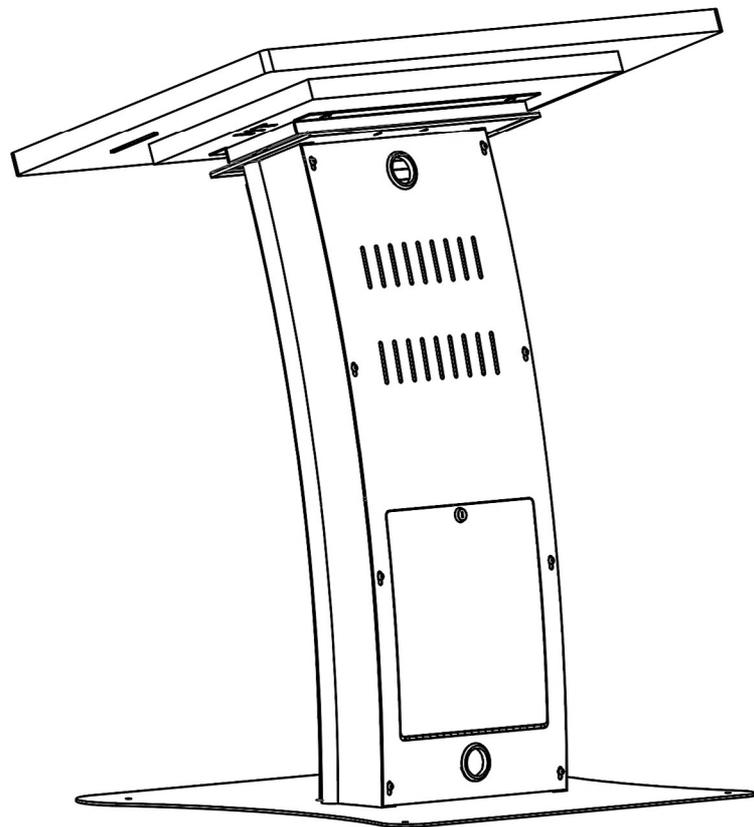



# Notice Borne tactile CORNELIUS

## Contenu de votre KIT :


- 1 borne en métal
- 1 écran (en option)
- 1 mini PC NUC (en option)
- 1câble HDMI
- 1 câble USB
- 1 alimentation (1 cordon PC + 1 transfo avec prise)  
(en option avec écran)
- 1 clé pour verrouillage de la porte arrière
- 1 kit visserie comprenant: 4 vis + 1 outil de serrage
- 1 multiprise

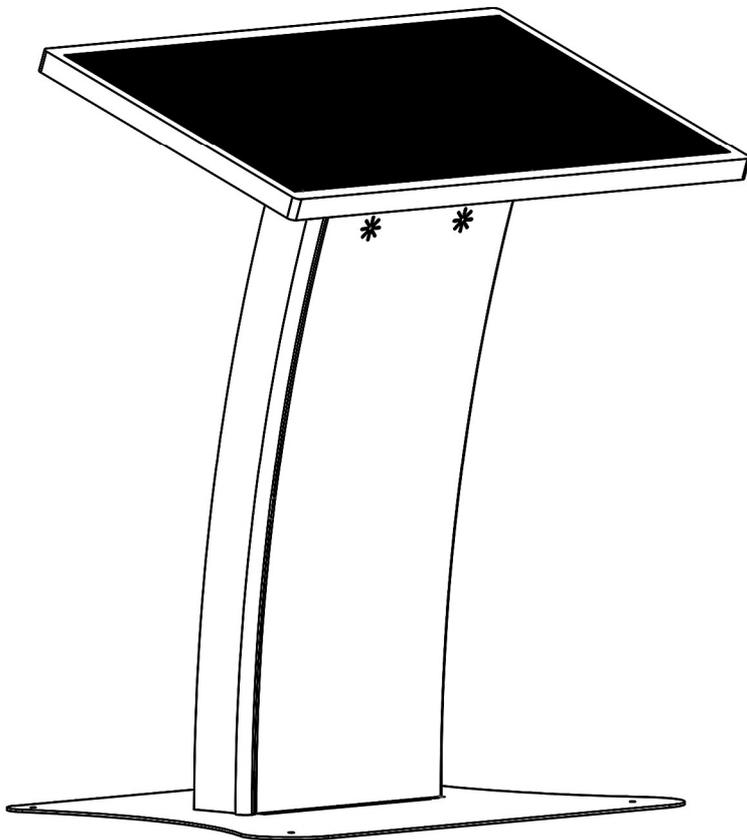


1/ Brancher le câble HDMI, le câble USB et l'alimentation à l'écran.

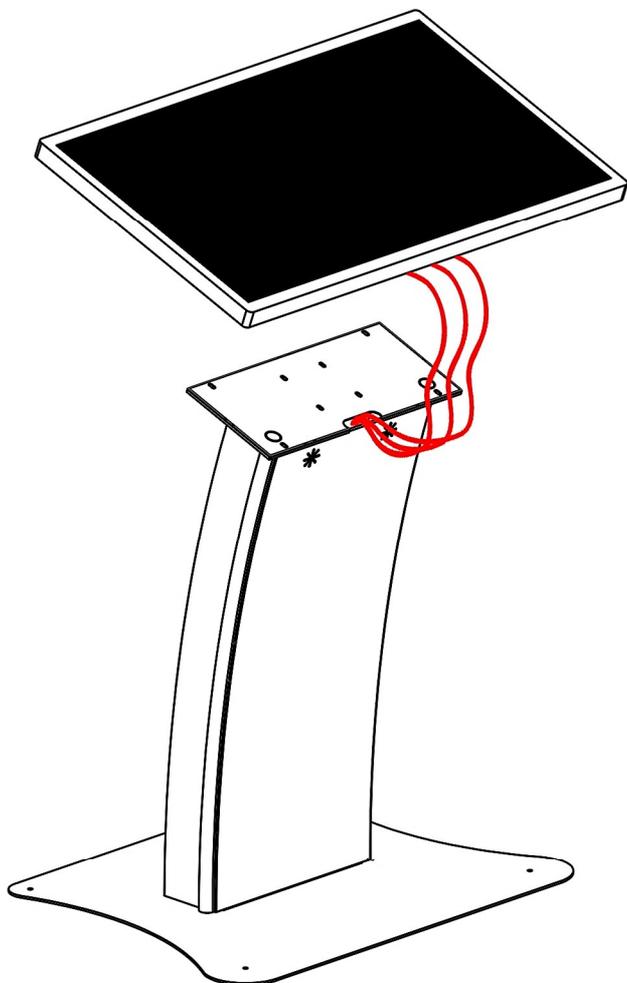

2/ Positionner l'écran sur la borne et le visser à l'aide des 4 vis et de l'outil fourni

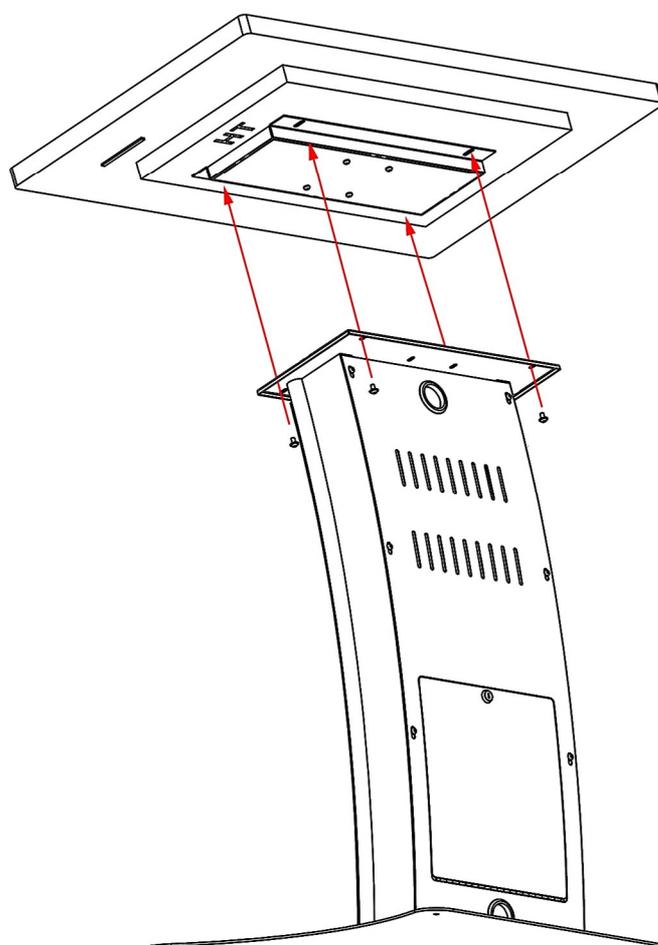

3/ Ouvrir la porte arrière avec la clé afin de câbler votre borne

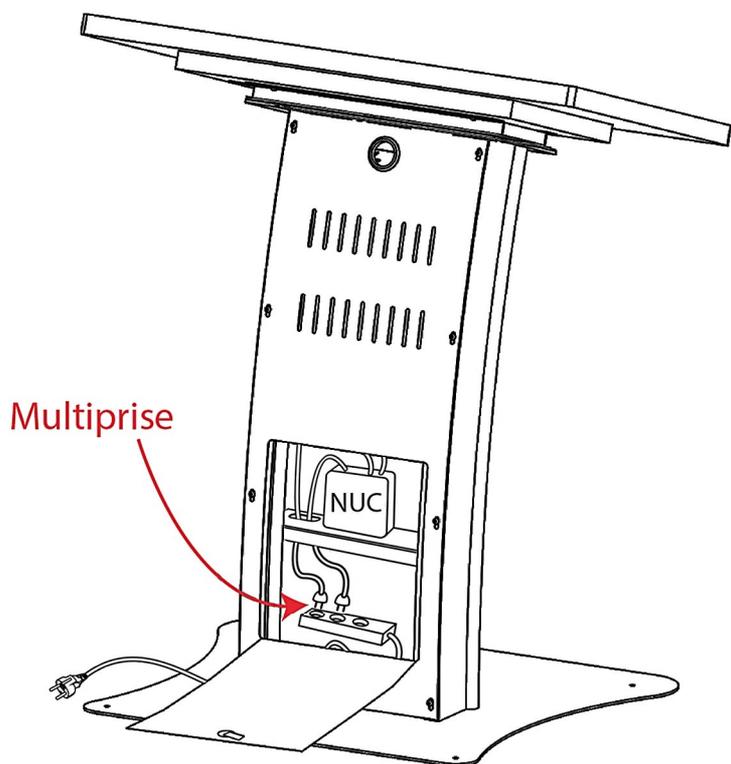

4/ Schéma de branchement de votre borne

