


Etape 1


Le cordon d'alimentation doit être passé dans le sens de la flèche dans la figure ci-dessous.

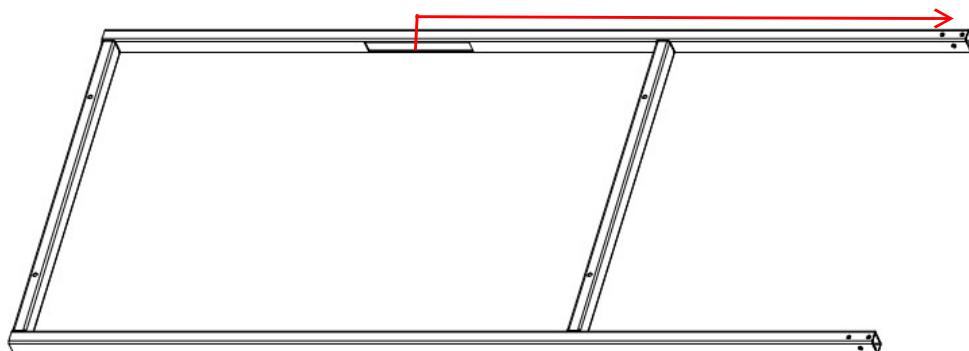

Etape 2

Installer le connecteur.


Le cordon d'alimentation passe à travers le trou au milieu du connecteur, installez le connecteur sur le support de poteau et fixez-le avec des vis fraisées M4.

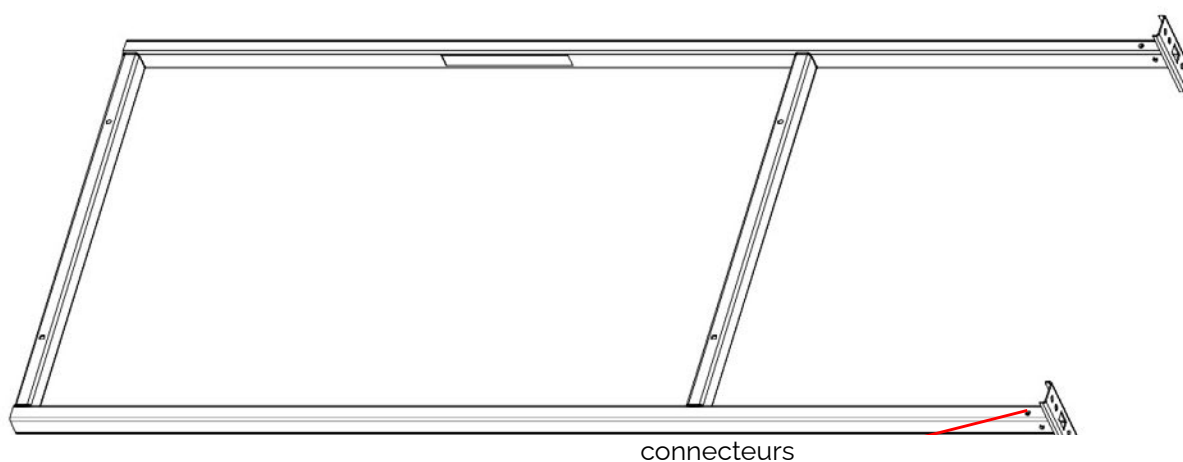

Etape 3

Installer la poutre de base

Le côté long de la poutre de base est orienté vers l'arrière, et le côté du fil de l'ensemble de support est à droite. Les fils sont passés à travers la direction de la flèche (depuis le côté long) dans la figure ci-dessus. Utilisez des vis M8 pour fixer la poutre de base.

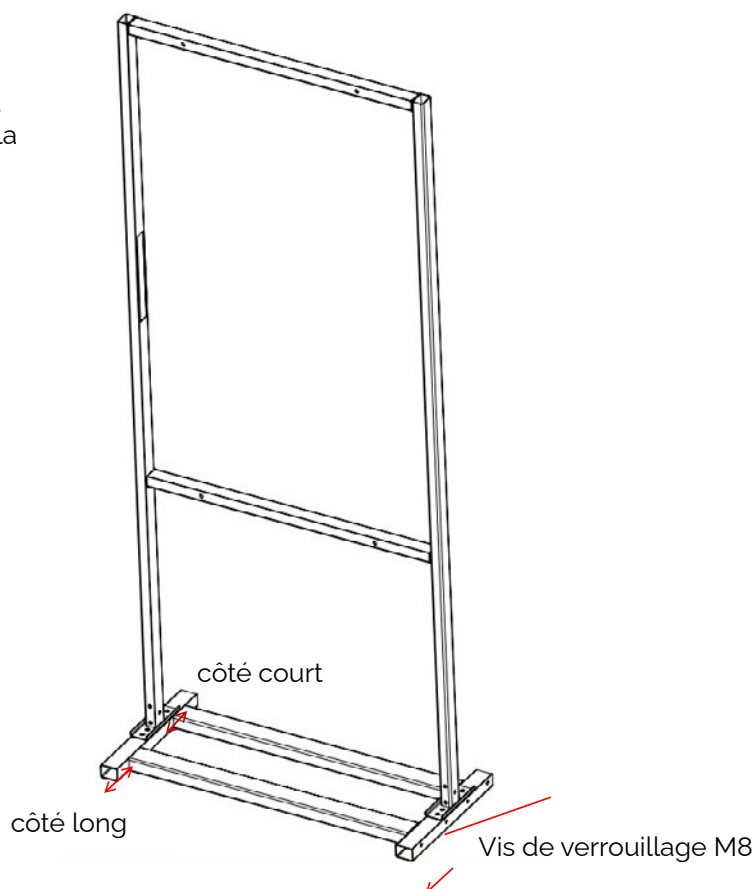

Etape 4

Connectez la prise, les fils de commutation et installez les couvercles avant et arrière de la base

A : Connectez d'abord la prise et les fils de l'interrupteur.

B : Les couvercles avant et arrière sont fixés avec des vis fraisées M3.

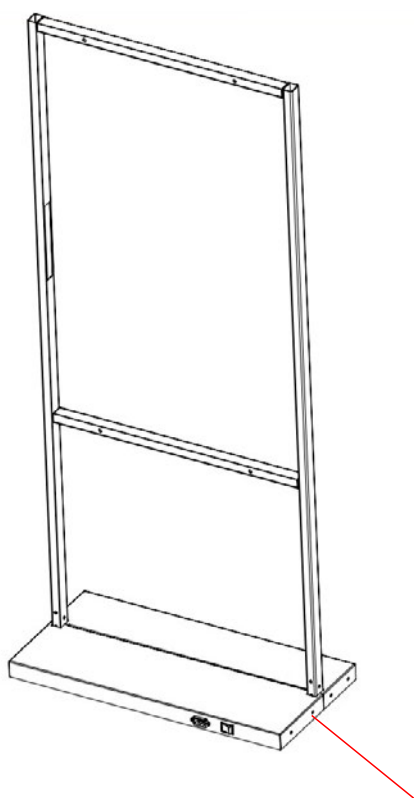




Schéma de câblage électrique

Etape 5

Installez l'écran

Placez l'arrière de l'écran vers le commutateur et utilisez des vis M6 pour fixer l'écran au support

