TOTEM OUTDOOR

MAURITIUS 55"

GUIDE D'INSTALLATION

Disponible en version tactile et non tactile

1. INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

L'installation et la mise en service de cet équipement doivent être effectuées sous la direction d'ingénieurs électriciens et d'ingénieurs logiciels professionnels afin de prévenir les blessures ou les dommages causés à l'équipement par un mauvais fonctionnement de l'équipement.

2. MESURES DE SÉCURITÉ

- Ce produit a un climatiseur intégré, pendant le transport et l'installation, le produit ne doit pas être excessivement incliné ou placé à l'envers.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et vérifier si la tension locale est conforme aux exigences du manuel.
- Le moniteur est testé pour répondre à la norme IP65, peut être placé à l'extérieur, même sous la pluie, mais ne peut pas être protégé contre l'immersion dans le liquide.
- Exposition prolongée à la lumière du soleil, l'écran LCD et la surface du boîtier peuvent être chauds, ne pas toucher.
- Ne pas installer l'écran près d'une source de flamme ouverte et ne jamais utiliser ce moniteur à côté d'une source de flamme.

- Afin d'éviter d'endommager l'écran, celui-ci doit être solidement installé sur le sol ou fixé au support selon la méthode d'installation indiquée dans le manuel d'instructions.
- Le bas de l'écran a des entrées et sorties de climatisation, qui doivent être installés avec une distance de 300mm ou plus sur les côtés gauche et droit. La surface de toute la machine ne peut pas être recouverte par d'autres objets, afin de ne pas affecter l'effet de refroidissement.
- Débrancher l'alimentation du moniteur avant de nettoyer et d'entretenir les appareils internes.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

TOTEM OUTDOOR

MAURITIUS 55"

GUIDE D'INSTALLATION

2. MESURES DE SÉCURITÉ (SUITE)

- Ne pas appliquer de liquide nettoyant ou de spray nettoyant directement sur le vitrage et la vitrine, mais utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- Les dispositifs et circuits internes de l'écran ne doivent pas être changés ou démontés arbitrairement sans l'avis d'un ingénieur professionnel, et le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux pièces de l'équipement.
- Lorsque l'écran est en fonctionnement, il est interdit de toucher les parties électriques internes et le fabricant ne peut être tenu responsable des blessures personnelles qui pourraient en résulter.

3. CÂBLE ÉLECTRIQUE

L'écran est équipé d'un câble de 1,5 mètre sans prise, qui est placé dans la chambre inférieure de l'écran (voir l'explication de la chambre inférieure plus loin), s'il n'y a pas d'exigence particulière du client. Les clients peuvent utiliser ou remplacer le câble de différentes longueurs en fonction des besoins spécifiques, mais doivent s'assurer que le diamètre du câble de remplacement n'est pas inférieur au câble standard. Lorsque le câble est connecté à l'alimentation externe, il doit être câblé conformément à l'étiquetage du câble pour assurer une mise à la terre fiable, et le câblage doit être guidé par un ingénieur électricien professionnel.

4. DIMENSIONS (EN MM)

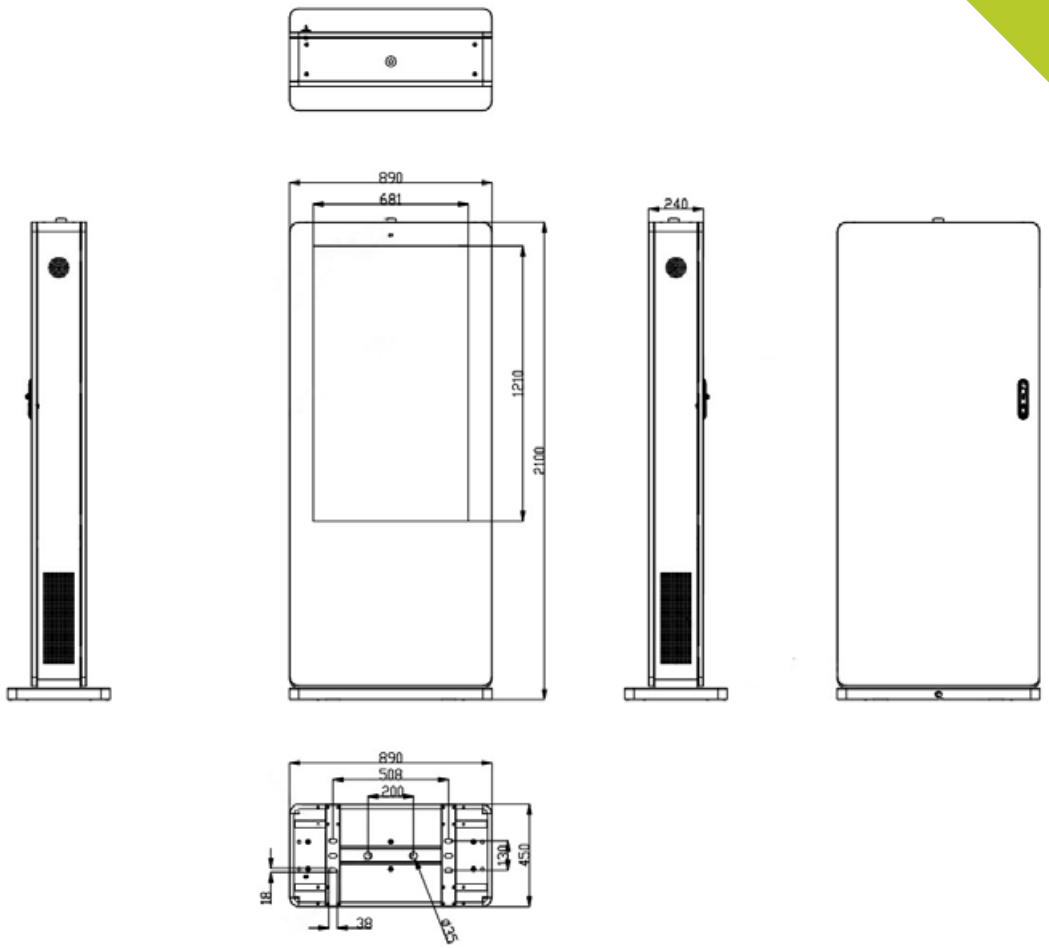

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

TOTEM OUTDOOR

MAURITIUS 55"

GUIDE D'INSTALLATION

5. STRUCTURE

6. OUVERTURE DE LA PORTE

Clé antivol pour desserrer la vis antivol

Exposer le trou de la serrure

Tourner à gauche, ouvrir la porte

7. MÉTHODE D'INSTALLATION

Emplacement et environnement de l'installation

Cet appareil est installé au sol. Pour assurer la sécurité de l'appareil, le sol doit être un plateau solide. Il est recommandé de personnaliser une table en ciment. Lors de la sélection d'un site, il est nécessaire de considérer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'écran pour faciliter la dissipation de la chaleur. Le site d'installation doit être choisi dans un endroit propre, car une poussière excessive affectera la durée de vie du dispositif.

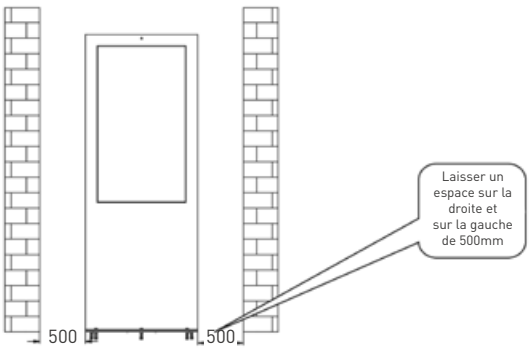

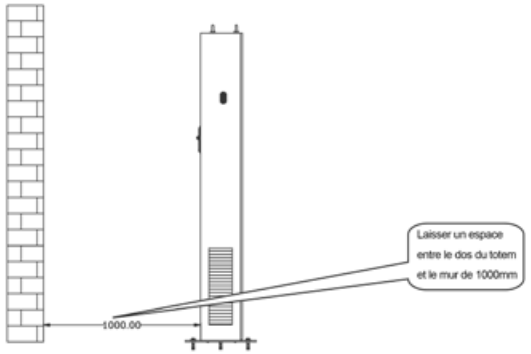

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

TOTEM OUTDOOR

MAURITIUS 55"

GUIDE D'INSTALLATION

7. MÉTHODE D'INSTALLATION (SUITE)

Exigences de construction

L'installation de l'équipement doit être effectuée les jours ensoleillés.
Évitez d'installer des produits pendant les orages pour empêcher l'eau de pénétrer dans les composants électriques internes de l'équipement ou d'être endommagés par la foudre.

Outils de préparation à l'installation

Outil	Explication	Image
Mètre ruban	Mesure de longueur	
Règle	Mesure de longueur	
Niveau	Vérifier la planéité de la table	
Perçeuse	Forage d'installation de l'équipement	
Foret	Forage d'installation de l'équipement	
Marteau à griffes	Frapper	

Outil	Explication	Image
Clé à molette	Serrer ou desserrer les vis ou les écrous	
Clé Allen	Serrer ou desserrer les vis	
Manchon M12	Serrer ou desserrer les vis ou les écrous	

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

TOTEM OUTDOOR

MAURITIUS 55"

GUIDE D'INSTALLATION

7. MÉTHODE D'INSTALLATION (SUITE)

Installation d'affichage

Faire une plate-forme en ciment sur le sol selon les dimensions indiquées dans la figure ci-dessous. Les dimensions extérieures de la plate-forme en ciment doivent être supérieures aux dimensions d'installation du produit (c.-à-d. les dimensions indiquées dans la figure, en mm). Il est recommandé que l'épaisseur de la plate-forme en ciment soit supérieure à 400 mm et qu'elle soit supérieure à 20 mm au-dessus du sol. Lors de la réalisation de la plate-forme en ciment, un trou de sortie de fil doit être réservé.

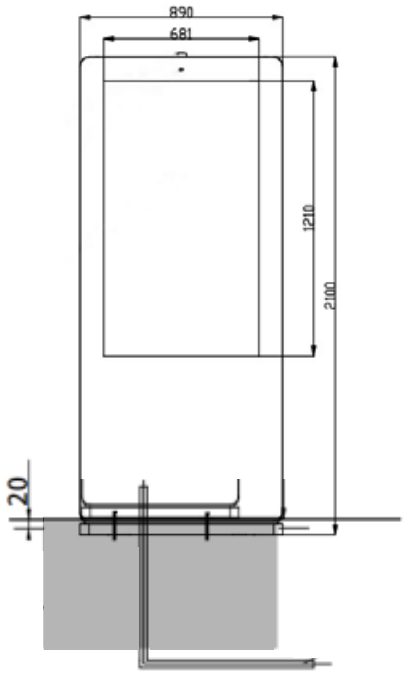

Câbles pré-enterrés : 4 mètres de câbles doivent être réservés à l'extérieur, et 4 mètres de câbles réseau doivent être réservés à l'extérieur.

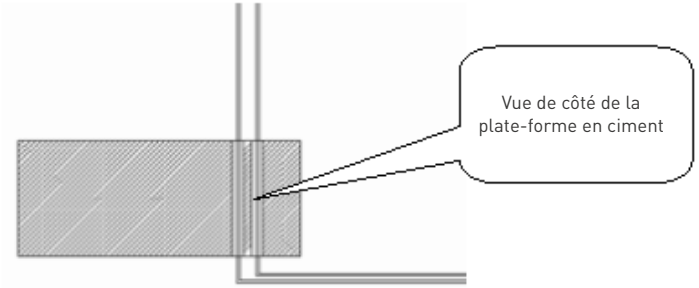

Reportez-vous aux dimensions des trous de base de l'équipement dans le dessin dimensionnel, mesurez la distance du trou au sol, enfoncez les boulons du sac accessoire dans le sol en ciment à l'aide d'un marteau à griffes, dévissez l'écrou sur le dessus de la vis, et aligner ensuite les trous de la base de l'équipement avec la position de vis sur le sol, puis les serrer avec les écrous M12 correspondants (une partie de la base est entourée dans la figure ci-dessous)

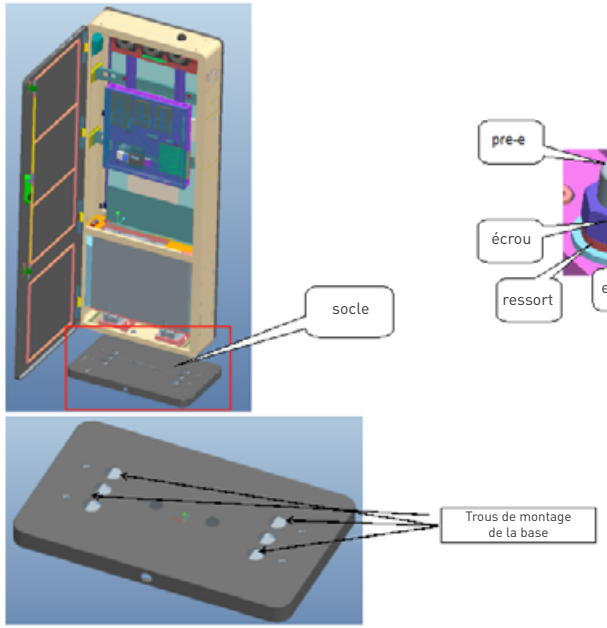

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

TOTEM OUTDOOR

MAURITIUS 55”

GUIDE D’INSTALLATION

7. MÉTHODE D’INSTALLATION (SUITE)

Utiliser une grue ou d’autres outils appropriés pour placer l’appareil sur la base fixe et aligner les trous de montage de la base. Noter que le fil réservé de la plate-forme en ciment doit être inséré dans le trou de fil au bas de l’écran LCD et que celui-ci ne peut pas être incliné de plus de 30 degrés pendant le mouvement.

Étape 1 : Installer quatre anneaux

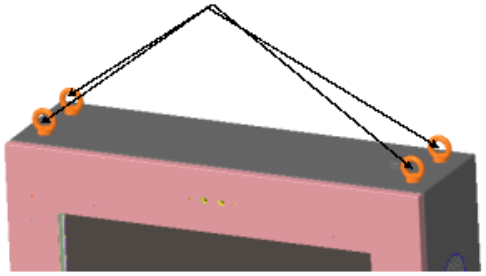

Étape 2 : Enfiler les fils comme indiqué sur la figure.
Ne pas enfiler seulement deux anneaux.

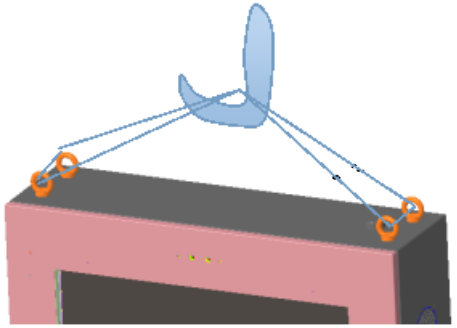

Étape 3 : Soulever la machine sur la base, tirer les câbles pré-enfoncés/câbles réseau dans la machine, ouvrir la porte arrière de l’appareil, aligner les trous au bas de la machine avec les trous à la base (comme indiqué sur la figure) et serrer avec des vis.

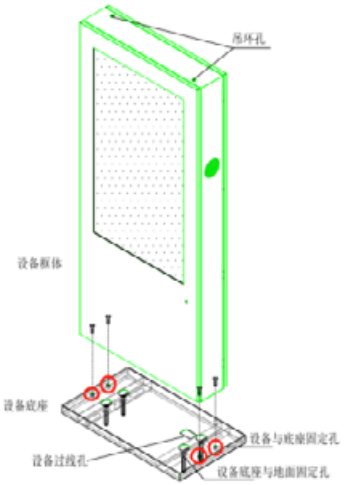

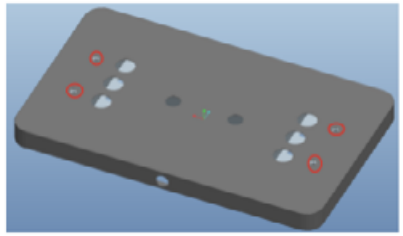

Étape 4 : Après l’installation, retirez les quatre anneaux et fermez les trous avec quatre bouchons en caoutchouc.

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES

TOTEM OUTDOOR

MAURITIUS 55"

GUIDE D'INSTALLATION

PRÉREQUIS POUR INSTALLATION

- Prévoir une dalle en béton supportant une charge jusqu'à 270 kilos
- Les dimensions de la dalle doivent être supérieures d'au moins 200mm à celles de la platine
- L'épaisseur de la dalle doit être de 500mm
- Prévoir une alimentation électrique de 16 A + terre ainsi qu'un câble RJ45 avec connecteur ethernet
- Les deux câbles doivent arriver au milieu de la dalle sous gaine
- Ne pas poser de tiges filetées pour la fixation dans le béton

plvbroker®
DIGITAL : 01 45 06 20 01
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT INFOGRAPHIE / infographie@plv-broker.com

SHOWROOM / 64-70 rue Rouget de Lisle
92150 SURESNES